

Kök





Lägenhetsnummer:

Tack för att du har valt IKEA-produkter till ditt hem!

Vår målsättning är att erbjuda bra kvalitet till låga priser.

För att du ska känna dig trygg med vårt erbjudande har vi generösa garantivillkor på våra produkter. Bifogat finner du foldrar med de garantier som gäller för de produkter du köpt. Gå gärna in och läs mer om våra garantivillkor på www.IKEA.se/garanti. IKEA tillämpar Konsumentköp- och Köplagens reklamationsrätt.

Detta dokument är en värdehandling med uppgifter om dina IKEA produkter som är nödvändiga vid händelse av reklamation och skall sparas av dig som kund.

Förvara detta dokument väl.

Område:

Husnummer:

Inflyttning:

Kök/bad/garderob

Projekt nr:

138431

Vitvaror

Isell ordernummer/kvittonr:

381117145

Ugn: Framtid OV9

art.nr: 301.562.12

Funktionskontroll:

☒ JA

NEJ

PNC/Service nr:

Serienr:

Häll: Folklig

art.nr: 402.228.29

Funktionskontroll:

☒ JA

NEJ

PNC/Service nr:

Serienr:

Kyl/frys: Kylig

art.nr: 902.218.65

Funktionskontroll:

☒ JA

NEJ

PNC/Service nr:

Serienr:

Kyl/frys: Kylig

art.nr: 902.218.65

Funktionskontroll:

☒ JA

NEJ

PNC/Service nr:

Serienr:

Tvättmaskin: RENLIG FWM7

art.nr: 202.061.99

Funktionskontroll:

☒ JA

NEJ

PNC/Service nr:

Serienr:

Funktionskontroll ej utförd p.g.a.

Välkommen att kontakta oss på telefon 0775-700 500.

Vardagslivet ställer höga krav på köket. Därför utför vi omfattande tester för att se till att våra kök klarar av att utsättas för stor belastning, höga temperaturer och intensiv användning.

Vi erbjuder 25 års garanti som omfattar material- eller produktionsfel i FAKTUM köksystem samt i BRAVAD och VÄRDE fristående köksserier. Alla köksblandare, förutom LAGAN köksblandare, har 10 års garanti och alla IKEA vitvaror har 5 års garanti (se separata broschyrer).

Garantin gäller endast för hemmabruk och enligt de villkor som anges i den här broschyren.





Vad omfattar den här garantin?

Garantin omfattar material- och produktionsfel i följande kök.

Garantin gäller från inköpsdatumet på IKEA. Originalkvittot gäller som inköpsbevis.
Garantin gäller endast för hemmabruk.

FAKTUM kökssystem

Vilka produkter omfattas av den här garantin?

Garantin omfattar samtliga av följande delar i FAKTUM kökssystem:

- Skåpstommar
- Luckor/lådfronter
- INTEGRAL gångjärn
- INTEGRAL skena för skjutdörr
- RATIONELL fullutdragslådor
- RATIONELL hyllplan i härdat glas och melamin
- RATIONELL trådbackar
- Socklar
- Ben
- Täcksidor
- Dekor-/krönlistor
- Bänkskivor med en tjocklek på minst 3,8 cm
- Diskbänkar
- PERFEKT hyllor och vinhyllor
- RATIONELL bottenskydd för bänkskåp
- RATIONELL lådor under ugn
- RATIONELL sockellådor
- RATIONELL diskställ för väggskåp

Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?

Knoppar, handtag samt bänkskivor som är tunnare än 3,8 cm.

Fristående kök

Vilka produkter omfattas av den här garantin?

Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla delar av serierna BRAVAD och VÄRDE fristående kök.

Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?

VÄRDE korgar, VÄRDE knoppar och handtag, blandare samt hyllplan och vägghyllor i massivt trä omfattas inte av den här garantin.

LAGAN kökssystem

LAGAN omfattas inte av någon garanti.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEA kommer att undersöka produkten och avgöra om den omfattas av garantin. Om så är fallet kommer IKEA genom sin egen serviceverksamhet eller behörig servicepartner, efter eget val, att antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en ny likadan eller jämförbar produkt. Om produkten omfattas av garantin, kommer IKEA att betala kostnaderna för reparation, reservdelar, reparatörs arbets- och resekostnader som åsamkats av IKEA, under förutsättning att produkten är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. Detta gäller inte för reparationsarbete som görs utan tillstånd från IKEA. Utbytta delar tillfaller IKEA.

Om produkten inte längre säljs på IKEA, kommer IKEA att erbjuda en lämplig ersättningsprodukt. Det är IKEA som avgör vad som är en lämplig ersättningsprodukt.

Efter köp service

För att kunna erbjuda funktionella produkter som tillgodoser dina behov och förväntningar förnyar vi varje år vårt produktsortiment. Därför kan vi inte garantera att produkter och priser gäller längre än den tid som katalogen gäller, dvs. under ett år. Vi erbjuder en 2 års garantiservice för dina IKEA köksluckor och lådfronter. Det innebär att du kan komplettera ditt kök med luckor, lådfronter, socklar, dekor-/krönlistor och täcksidor så långt lagret räcker i upp till två år efter att dessa produkter har utgått ur sortimentet. Du kan lita på att vi alltid gör allt vi kan för att du ska bli nöjd med ditt IKEA kök.

Vad omfattas inte av den här garantin?

Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, stötar, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser. Garantin gäller inte om produkterna har placerats utomhus eller i fuktig miljö.

Följ noggrant våra monterings-, installations- och skötselanvisningar. Garantin täcker nämligen inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, förändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.

Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten.

Skötselanvisningar

Skåpstommar, luckor/lådfronter, hyllplan och lådor

Vi rekommenderar att du använder en mjuk trasa fuktad med vatten eller, vid behov, mildt rengöringsmedel för att rengöra dina skåpstommar, luckor/lådfronter, hyllplan och andra träytor. Använd endast rengöringsmedel avsedda för de material som du har. Undvik rengöringsmedel som innehåller ammoniak, alkohol eller ämnen med blekande eller slipande effekt. Torka av med rent vatten och eftertorka sedan med en ren och torr trasa. Om du råkar spilla något, torka bort det omgående. Glöm inte att torka av undersidan av bänkskåpens och skåpluckornas kanter.

Placera inte till exempel kaffebryggaren eller vattenkokaren så att ångan stiger mot undersidan av skåpluckor och dörrar. Öppna inte luckan till diskmaskinen direkt efter att programmet är avslutat. Värmen och fuktigheten kan orsaka att bänkskivan eller luckan absorberar fukt och därmed sväller.

Trä är ett naturmaterial, vilket gör att färgen kan förändras med tiden. Ljusa, lackade ytor har dessutom en tendens att gulna med åren på grund av ljusexponeringen.

Diskbänkar i rostfritt stål

Efter varje användning, torka av diskbänken med en trasa eller svamp fuktad med vatten eller, vid behov, ett icke-slipande rengöringsmedel. Skölj ur hon med vatten och torka sedan diskbänken med en torr trasa för att undvika att det uppstår kalkfläckar när vattnet torkar. Du bör också torka upp diskmedel eller rengöringsmedel för att undvika fläckar. Använd aldrig skurpulver, stålull, hårda eller skarpa föremål som kan repa den rostfria stálytan. Den fuktiga ytan kan missfärgas ifall ämnen som innehåller järn, till exempel stålull, spikar eller sand, får ligga kvar. Missfärgningen orsakas av det främmande materialet. Torka och rengör alltid i diskbänkens längdriktning.

Bänkskivor

Öppna inte den förseglade förpackningen förrän bänkskivan ska monteras. Förvara öppnade bänkskivor vid normal rumstemperatur (ca 20-23°C) och lämplig luftfuktighet (45-55%). Placera inte bänkskivan intill ett varmt element eller platt på ett kallt golv. Bänkskivor som placeras ovanpå en diskmaskin, tvättmaskin eller ugn ska skyddas på undersidan med ett isoleringsmaterial som klarar fuktdiffusion och/eller en plastlist. Använd gärna FIXA diffusionspärar som finns på IKEA varuhuset.

För att upprätthålla bänkskivans originalfinish rekommenderar vi följande:

- Placera inga heta föremål som kokkärl, bakplåtar eller värmegenererande köksapparater direkt på bänkskivan.
- Torka av eventuellt spill och stänk direkt för att undvika fläckar på bänkskivans yta.
- Skär aldrig med kniv eller använd aldrig något annat vasst redskap direkt på bänkskivan utan använd alltid en skärbräda.

För daglig rengöring av bänkskivor, använd en trasa fuktad med vatten eller mildt rengöringsmedel, vid behov. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller ämnen med slipande eller blekande effekt. Eftertorka med en ren, torr trasa.

Bänkskivor i massivt trä

Våra massiva bänkskivor är förbehandlade med ett lager olja. Kom ihåg att olja in en bänkskiva i trä med BEHANDLA träolja innan den monteras. Oljan hindrar vatten från att tränga in i ytan, skyddar ytan mot fläckar och ger den en fin lyster som gör den lätt att hålla ren. Första veckan efter monteringen ska du olja in bänkskivan varannan dag, därefter var tredje dag tills träet är helt mättat. För att upprätthålla bänkskivans utseende och funktion ska du olja in den vid behov, ca 3 till 5 gånger per år och ännu oftare runt diskbank och håll.

Bänkskivor i akryl

Förvara akrylbänkskivor i plant läge eller ställ dem upprätta på bänkskivans bakre kant. Rengör ytan på akrylbänkskivor- och diskbankar med medföljande polerings- och rengöringsset. Torka därefter ytan med en ren fuktig trasa och eftertorka varsamt med en bomullstrasa.


- Undvik kontakt med kemiska ämnen och starka rengöringsmedel som till exempel lösningsmedel, terpentin och nagellackremover eftersom dessa kan orsaka fläckar och missfärgningar.
- Använd medföljande polerings- och rengöringsset för att avlägsna små repor eller fläckar på akrylytan.

Bänkskivor i sten

Förvara stembänkskivor stående på bänkskivans bakre kant. Bänkskivan har ett helgjutet toppskikt av stenmjöl vilket ger en porfri och slät arbetsyta som är lätt att hålla ren. Envisa fläckar kan avlägsnas med vinäger som späts ut med ljummet vatten. Rengör ytan med den mjuka sidan av en Scotchbrite® svamp. Använd inte den grova sidan eftersom den kan skada den blanka ytan på bänkskivan. Torka sedan av med vatten och eftertorka med den mjuka sidan av en Scotchbrite® svamp.

Så här kan du nå oss när du behöver hjälp

Kontakta ditt IKEA varuhus, adressen hittar du på [IKEA.se](https://www.ikea.se), eller ring IKEA Kundservice på 0775-700 500.

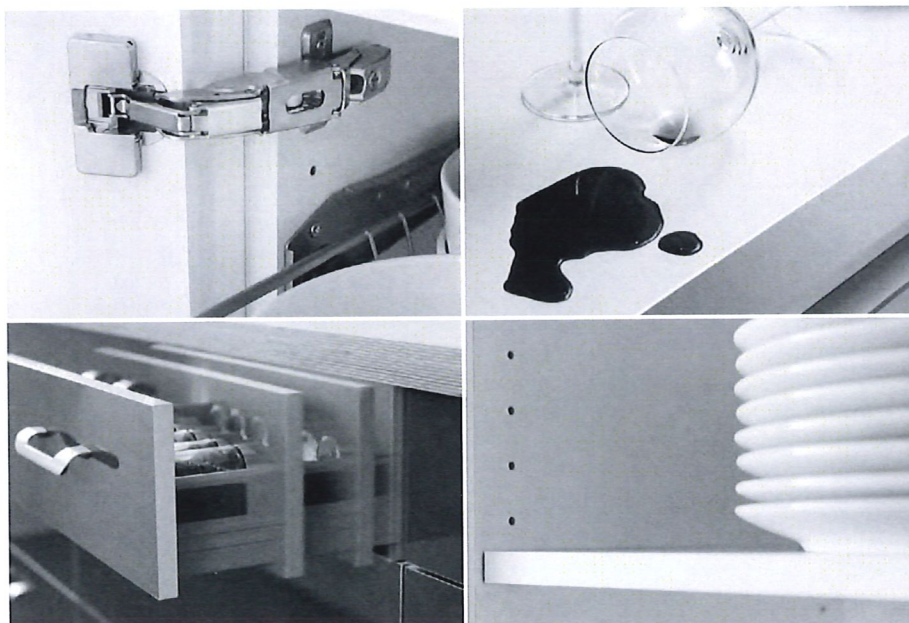

Våra kök utsätts för hårda tester

Robusta luckor och gångjärn som öppnas och stängs mjukt och smidigt

Har du tänkt på hur många gånger du öppnar och stänger dina köksluckor? Varje dag, dag efter dag, år efter år. Det har vi. Det är därför som vi testar våra köksluckor genom att hänga en 2 kg vikt på dem och sedan öppna och stänga dem 200 000 gånger. Så nu förstår du att våra luckor kommer att klara vardagens påfrestningar.

Gångjärn med vid öppningsvinkel

Med INTEGRAL gångjärn kan du öppna dina köksluckor i en 125° vinkel så att du enkelt når det du behöver. Och de är enkla att montera. Snäpp bara fast gångjärnen på luckan och justera höjd, bredd och djup. Snabbt, enkelt och exakt. Och om du vill rengöra eller byta luckan, snäpp bara bort gångjärnen - utan skruvar. Tack vare RATIONELL dörrdämpare kan du också se till att luckorna stängs tyst och mjukt. Små detaljer som gör en stor skillnad.

Lådtester som går hela vägen

Dina RATIONELL kökslådor måste stå ut med en del, så för att se till att de klarar sitt jobb lastar vi en 60 cm bred låda med 8,2 kg. Sedan får vår testmaskin öppna och stänga den 200 000 gånger. Och ibland händer det att man lutar sig mot en låda, så det testar vi också, med en 25 kg belastning 10 gånger under 10 sekunder i taget. Lådorna rullar tyst och mjukt och går tillbaka till stängt läge.

Rullar mjukt hela vägen

Alla våra RATIONELL kökslådor har fullutdrag som ger dig en bra överblick över innehållet och gör allt enkelt att nå. De glider mjukt på glidlistor, har utdragsstopp och är självstängande de sista centimeterna. Lådorna kan också användas med låddämpare som dämpar stängningen och ser till att de stängs långsamt, mjukt och tyst - oavsett hur mycket kraft du använder eller vad du har inuti lådorna.

Hållbara stommar är grunden för köket

Ett köksskåp måste stå ut med mycket. Därför är alla FAKTUM stommar gjorda av 18 mm tjock spånskiva med överdrag i melamin. Stommarna och hyllplanen har tjocka kanter av mjuk propenplast. Resultatet är ett robust skåp med stöttåliga kanter och slitstarka ytor som är motståndskraftiga mot fukt och repor.

Klarar mer än de behöver

Vardagen i köket kräver en massa köksgeråd och allt eftersom skaffar du fler och fler saker som du behöver plats för att förvara. För att vara säkra på att dina hyllplan i köksskåpen inte ska svikta, placerar vi 60 tallrikar som väger ungefär 27 kg på våra 80 cm breda hyllplan under en veckas tid. Det är något som ett hyllplan måste klara.

Trådbackar som är starka som stål

Våra RATIONELL trådbackar med 60 cm bredd klarar 17 kg. Det motsvarar ungefär 12 stycken 3-liters kastruller. Trådbackarna är lättrullade och har en låg front som gör det enkelt att lägga in och ta ut saker. För säkerhets skull har de också utdragsstopp. Perfekta egenskaper i ett skåp för grytor, kastruller och stekpannor.

Bänkskivor med motståndskraft

Vi utsätter ytorna på våra bänkskivor för tuffa tester. De måste kunna klara kalla vätskor – vatten i 24 timmar samt fläckar från olja, alkohol och kaffe i en timme. Vi placerar dem i en speciell klimatkammare, stöttestar ovansida och kanter samt testar kanterna med ånga. Vi testar också laminatytans motståndskraft mot slipande ämnen och sprickbildning. Våra hållbara bänkskivor är gjorda för att klara vardagen i köket under många år. Vi utsätter bänkskivornas ytor för stringenta tester.

Socklar och justerbara ben

Fanerade socklar har en plastremsa på undersidan vilken förhindrar fukt från att tränga in i materialet. Undersidan på övriga socklar har ett folieöverdrag som skyddar materialet på samma sätt. Alla ben kan justeras på höjden för att skåpen ska stå stadigt på underlaget.

Luckor/lådfronter

Våra luckor och lådfronter är byggda för att klara vardagen i köket under många år. Det innebär bland annat våta trasor, kladdiga fingrar och fett från stekos. Därför testar vi dem genom att hälla vatten på dem och stryker in dem med fett som vi lämnar på ytan i 24 timmar. Efter 23 timmar lägger vi till lite alkohol och kaffe som vi lämnar på ytan i en timme! Sedan torkar vi bort allt med hushållspapper – och väntar ytterligare 24 timmar. Först därefter rengör vi ytan ordentligt. Och de enda ytor vi godkänner är de som klarar testet utan minsta lilla fläck eller skada. Men det är inte allt. Vi testar också kanterna för att se till att de klarar temperaturer upp till 85°C, vatten (i en timme) och ånga vid 50–60°C utan att de börjar släppa. Det är först när testet är avklarat utan anmärkningar som våra luckor och lådfronter godkänns för den krävande vardagen i ditt kök.

SPARA KVITTOT!

Det är ditt inköpsbevis och måste kunna visas upp för att garantin ska gälla.

Om något händer, eller om du inte är nöjd med ditt köp,
kontakta IKEA på IKEA.se



Design and Quality
IKEA of Sweden

Vitvaror



För att göra det enklare för dig att planera ditt nya kök har IKEA utvecklat ett komplett sortiment av kvalitetsvitvaror. De är designade för att användas varje dag och passar ditt nya IKEA kök perfekt.

Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna håller högsta klass. Du får dessutom 5 års garanti på alla IKEA vitvaror, utom på vitvarorna i LAGAN serien. Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- och produktionsfel. Garantin gäller endast för hemmabruk och enligt de villkor som anges i den här broschyren.





Vad omfattar den här garantin?

Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel som fanns vid den tidpunkt produkten köptes på IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken "Vad omfattas inte av den här garantin?".

Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet – t.ex. reparationer, reservdelar, arbete och resor – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader.

Dessa villkor överensstämmer med EU-direktiv (nr 99/44/EG) samt lokala föreskrifter. Utbytta delar tillfaller IKEA.

Hur länge gäller garantin?

Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköpsdatum när IKEA vitvaran köptes på IKEA. LAGAN vitvaror har två (2) års garanti som gäller från ursprungligt inköpsdatum.

Originalkvittot gäller som inköpsbevis.

Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vilka vitvaror omfattas av den här garantin?

Vår fem (5) års garanti gäller alla IKEA vitvaror (utom vitvarorna i LAGAN serien).

Vilka vitvaror omfattas inte av den här garantin?

Alla vitvaror som köpts på IKEA före den 1 augusti 2007.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

Det av IKEA utsedda serviceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin.



Om så är fallet kommer IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner, efter eget val, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt.

Om IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner reparerar eller ersätter vitvaran inom villkoren för denna garanti, kommer denna att återinstallera den reparerade vitvaran eller installera den nya vitvaran, om så är nödvändigt. Åtgärden omfattas av garantin om produkten enkelt är tillgänglig för reparation. Om produkten är installerad i en icke-standardmässig inbyggd lösning måste kunden göra produkten tillgänglig före servicebesöket.

Vem utför service?

IKEA serviceföretaget utför service genom sin egen serviceorganisation eller via sitt nätverk av behöriga servicepartners.

Vad omfattas inte av den här garantin?

- Normalt slitage.
- Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsvaror inkl. batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader.
- Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller tvätt-/diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar, tillförsel- och avloppsledningar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.
- Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
- Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/eller en behörig servicepartner eller om andra reservdelar än originaldelar har använts.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningarna.
- Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs. ej för hemmabruk.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om IKEA levererar produkten till kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten

av IKEA (dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta IKEA kundservice på IKEA.se

- Kostnad för att utföra den initiala installationen av IKEA vitvaran.

Dessa begränsningar gäller ej felfritt arbete som utförts av kvalificerad fackman med våra originaldelar för att anpassa vitvaran efter de tekniska säkerhetsspecifikationer som gäller i ett annat EU-land.

Skötselanvisningar

Alla vitvaror är designade endast för hemmabruk.

För bästa möjliga nytta av din produkt ska du noggrant läsa igenom och följa den bruksanvisning som medföljer vitvaran. Det är också viktigt att du följer anvisningarna för din hälsa och säkerhet, bland annat att det alltid bör vara två personer som bär/flyttar tunga vitvaror.

Se till att det finns ett eluttag i närheten av vitvaran. Använd aldrig förlängningssladdar.

Vi rekommenderar starkt att du ser till att installationen görs på ett korrekt och säkert sätt genom att anlita en behörig rörmokare och/eller elektriker. Garantin täcker inte problem som beror på felaktig installation.

Tänk på miljön och lämna förpackningsmaterialet på en återvinningscentral. Se till att plastförpackningar förvaras oåtkomligt för barn.

Håll alltid dina vitvaror rena. Använd endast de rengöringsprodukter som rekommenderas i bruksanvisningen. Du ska till exempel aldrig använda slipande skursvampar eftersom de kan skada och repa produktens yta.

Var noga med att använda rätt typ av produkter tillsammans med dina vitvaror. Exempelvis porslin som tål mikrovågsugnar,

ugnsfasta formar, förvaringsburkar som är lämpliga för infrysning samt kokkärl av rätt material.

Läs mer i bruksanvisningen som medföljer produkterna.

Ugnar

- Installation måste göras av behörig fackman.
- Följ anvisningarna för att ta bort lukt samt ta bort eventuella klistermärken osv. innan du använder ugnen för första gången.
- Använd vatten och milt diskmedel vid vanlig rengöring. Undvik slipande rengöringsprodukter.
- Om du har en ugn med katalytiska emaljplattor ska dessa bytas ut vid behov.
- Häng inga kökshanddukar eller liknande på ugnshandtaget när ugnen används.

Hällar

- Installation måste göras av behörig fackman.
- Använd rengöringsprodukter utan slipmedel. Använd aldrig skurpulver, stålull, hårda eller skarpa föremål som kan repa ytan.
- Öka barnsäkerheten genom att komplettera din häll med ett kastrullskydd.
- Gashällar avger värme och fukt. Därför bör du installera en fläkt som ger bra ventilation i köket.
- För både gas- och elhällar: spara energi genom att använda kokkärl med en bottendiameter som är lika stor som, eller något större än, brännarens eller kokzonens diameter.
- Om du använder gasol (LPG) kan du behöva byta ut gasinjektorerna mot en LPG gasolsats (tillbehör). Se bruksanvisningen som medföljer produkten för mer information.
- För gashällar: placera den medföljande gummitätningen korrekt. Den förhindrar vattenläckage som skulle kunna skada bänkskivan.
- För induktionshällar: använd bara kokkärl med magnetisk botten.

- För glaskeramikhällar: använd bara kokkärl med plan botten.
- För glaskeramikhällar: torka alltid bort spill från socker/mjölk/ris eller pastavatten från hällen eftersom de kan orsaka ogenomskinliga eller matta fläckar på ytan.

Fläktar

- Installera fläkten på det sätt som passar ditt kök: antingen med återcirkulation eller med anslutning till en ventil.
- Tänk på att förlängning av rör och rökkanaler minskar fläktens effektivitet. En kanal bör vara max. 3 meter lång.
- Följ alltid det angivna minsta säkerhetsavståndet mellan häll och fläkt. Avståndet varierar mellan olika typer av hällar samt bestämmelser i olika länder.
- Byt kolfilter var tredje månad och rengör fettfilter av metall regelbundet för bästa effektivitet.
- Om olja/fett inte tas bort från fläktens ytor (minst en gång i månaden) kan detta utgöra en brandrisk. Därför är det otroligt viktigt att rengöra fläkten regelbundet.

Mikrovågsugnar

- Använd aldrig metallföremål i mikrovågsugnen.
- Använd endast material som är godkända för mikrovågsugnar.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Ta inte bort eller blockera den roterande tallriken när du lagar mat i mikrovågsugnen.

Varmhållningslåda

- Rengör aldrig produkten med högtrycks- eller ångtvätt.
- Rengör med en fuktig trasa. Om lådan är väldigt smutsig kan du ta några droppar milt diskmedel i vattnet. Eftertorka med en torr trasa.
- Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel eftersom de kan lämna matta fläckar på lådans ytor.

Diskmaskiner

- Låt en behörig fackman utföra installationen av vatten och el.
- Ställ in rätt vattenhårdhet (pH-värde)
- Använd rätt typ av diskmedel.
- Se till att det alltid finns gott om sköljmedel och salt i rätt fack så får du bästa resultat.
- Töm och rengör filtret regelbundet.
- Placera alltid vassa föremål, som exempelvis knivar, med spetsen nedåt i den löstagbara korgen så riskerar du inte att skära dig. Lägg dem inte heller i de utdragbara korgarna eftersom diskmaskinen då kan skadas.

Kylar/frysar

- Om du har köpt en fristående kyl/frys ska du se till att den placeras i ett utrymme med tillräcklig luftcirkulation runt om. En fristående enhet får aldrig placeras i ett köksskåp eftersom det förhindrar luftcirkulationen. Det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska eller att den skadas.
- Om du installerar en inbyggd kyl eller frys ska du placera ett ventilationsgaller framför sockeln och se till att det inte täcks för eller blockeras.
- Håll dränaget för kondensvatten på baksidan av kylen rent och fritt från hinder, så att det frostfria systemet fungerar.
- Se till att mat som du ska förvara i kylen eller frysen har svalnat innan du ställer in den. Varm mat orsakar nämligen kondens som i sin tur bildar is vilket gör att frysen fungerar sämre.
- Använd aldrig vassa föremål när du ska avfrosta frysen – de kan skada den invändiga plastbeklädningen.

Inbyggd espressomaskin

- Rengör ångmunstycket noggrant efter varje användning så att inga mjölkrester finns kvar.
- För bästa resultat bör du rengöra kaffefiltret regelbundet samt fylla vattenbehållaren med nytt vatten varje gång du använder maskinen.

Så här tillämpas nationella och regionala lagar

Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller regioner.

Giltighetsområde

För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan tas till ett annat EU-land lämnas service enligt garantivillkoren i det nya landet. Skyldighet att utföra service enligt garantin finns endast om vitvaran överensstämmer med:

- de tekniska specificationerna för det land där garantianspråket görs.
- monterings- och installationsanvisningarna samt säkerhetsinformationen som medföljer vitvaran.

Så här når du oss om du behöver hjälp och rådgivning inför ditt köp

Om du har frågor om våra vitvaror, kontakta IKEA kundservice på IKEA.se eller ring 0775-700 500.

Så här når du oss om du behöver hjälp efter ditt köp

Ring det telefonnummer som anges i den dokumentation som medföljer produkten.

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga hjälp, läs först noggrant igenom bruksanvisningen innan du kontaktar oss.

Se också till att du har det aktuella IKEA artikelnumret för din vitvara till hands innan du ringer oss. Det 8-siffriga artikelnumret hittar du på ditt kvitto.

SPARA INKÖPSKVITTOT!

Det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna
uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla.



Design and Quality
IKEA of Sweden

FRAMTID



OV9



Design and Quality
IKEA of Sweden

Innehåll

Säkerhetsinformation	45	Om maskinen inte fungerar	54
Produktbeskrivning	46	Tekniska data	54
Innan maskinen används första gången	47	Installation	55
Daglig användning	48	Elektrisk anslutning	55
Tillagningstabeller	51	Miljöskydd	56
Underhåll och rengöring	51	IKEA-GARANTI	56
Med reservation för ändringar			

Säkerhetsinformation

i För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda hushållsapparaten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder hushållsapparaten. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med hushållsapparaten om du flyttar eller säljer hushållsapparaten. Alla användare måste ha fullgod kännedom om hur hushållsapparaten skall användas och om dess säkerhetsfunktioner.

Korrekt användning

- Lämna inte ugnen utan tillsyn under användning.
- Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.
- Ugnen får inte användas som arbetsyta eller förvaringsplats.
- Placera eller lagra inte brännbara vätskor, eldfångda material eller föremål som kan smälta (t.ex. plastfolie, plast, aluminium) i eller nära ugnen.
- Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till eluttag i närheten. Se noga till att kablarna inte kommer i kontakt med ugnens heta ytor eller kläms i ugnsluckan.
- Låt inte fuktiga maträtter stå kvar i ugnen när tillagningen är klar eftersom fukten kan skada emaljen och tränga in i enheterna.
- Försök inte att reparera ugnen på egen hand, detta för att undvika personskador och skador på ugnen. Kontakta alltid kundtjänst.

- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

i Anmärkning om emaljbeläggning

Färgförändringar på emaljbeläggningen, som ett resultat av användningen, påverkar inte ugnens lämplighet för normal och korrekt användning. De utgör därför heller inget fel som täcks av garantin.

Barnsäkerhet

- Denna ugn får endast användas av vuxna personer. Barn måste övervakas så att de inte leker med ugnen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger.
- Håll barn borta från ugnen när luckan är öppen.

Allmän säkerhet


- Denna ugn är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Risk för brännskador! Ugnens insida blir het under användning.
- Håll dig på avstånd från ugnen när du öppnar ugnsluckan under tillagning, eller när maten är klar, så att du inte står i vägen för den ånga eller värme som kan strömma ut när luckan öppnas.

Installation

- Kontrollera att ugnen inte har skadats under transporten. Nätanslut inte ugnen om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
- Reparationer av denna ugn får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
- Inbyggingsprodukter får endast användas efter inbyggnad i lämplig inbyggingsenhet och med arbetsytor som följer tillämpliga standarder.
- Modifiera inte denna produkt och ändra inte dess specifikationer. Risk för personskador och skador på ugnen föreligger.

Produktbeskrivning

Översikt

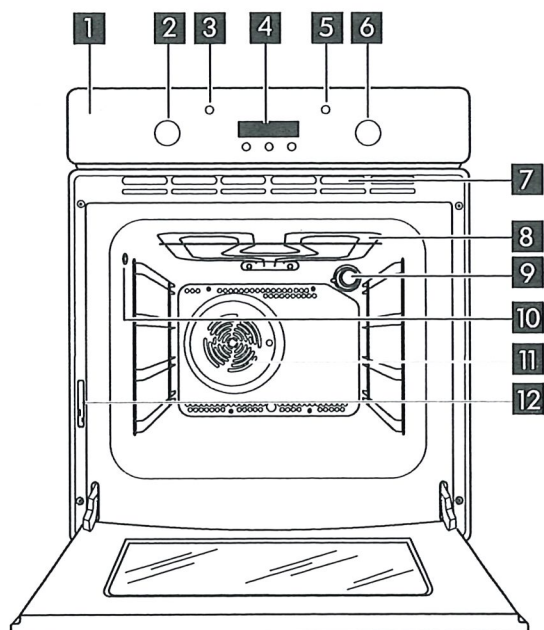

⚠ Varning Följ noga instruktionerna om elektriska anslutningar.

Information om akrylamid

Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan intensiv bryning av mat, särskilt produkter som innehåller stärkelse, orsaka hälsorisker på grund av akrylamid. Vi rekommenderar därför tillagning vid så låga temperaturer som möjligt och att inte bryna maträtter för kraftigt.

- 1 Kontrollpanel
- 2 Temperaturvred
- 3 Temperaturindikering
- 4 Display
- 5 Effektindikering
- 6 Kontrollvred för ugnsfunktioner
- 7 Ventilationsöppningar för kylfläkt
- 8 Grill
- 9 Ugnslampa
- 10 Uttag för matlagningstermometer
- 11 Fläkt
- 12 Typskylt

Tillbehör till ugnen

Långpanna



1x

Bakplåt




1x


Galler



1x

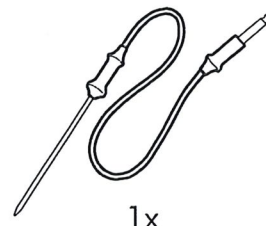Matlagningstermo-
meter

1x

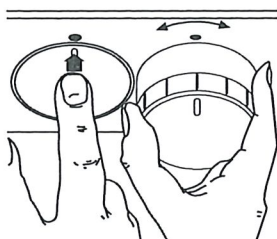Intryckbara reglage

Denna ugn är försedd med intryckbara kontrollvred. Dessa kontrollvred kan tryckas in i kontrollpanelen när ugnen inte används. Vrid kontrollvreden medurs för att ställa in temperatur och ugnsfunktion.

Innan maskinen används första gången

i Avlägsna allt förpackningsmaterial som finns både inuti och utanpå ugnen innan du använder ugnen. Ta inte bort typskylten.

Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans indikering automatiskt.

Använd knappen " + " eller " - " för att ställa in aktuell tid. Efter ca. 5 sekunder slutar blinkningarna och i klockdisplayen visas den inställda tiden.

Ugnen fungerar bara när klockan har ställts in.

Första rengöring

Rengör ugnen innan du använder den första gången. Rengör tillbehören och ugnsutrymmet med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel.

Värm sedan upp ugnen utan mat.

Förvärmning

Vrid ugnsfunktionsvredet till  och låt ugnen vara i drift 45 minuter för att bränna bort eventuella rester i ugnsutrymmet. Tillbehören kan bli hetare än vid normal användning. Under denna period kan ugnen avge en viss lukt. Detta är normalt. Se till att ventiler rummet ordentligt.

Daglig användning

Påslagning

Ställ in önskad ugnsfunktion och temperatur.

Inställning av ugnsfunktion

Vrid funktionsvredet (se "Produktbeskrining").

Inställning av temperatur

Vrid temperaturvredet (se "Produktbeskrining"). Du kan ställa in temperaturen mellan 50 och 250 °C.

Avstängning

Vrid temperaturvredet och funktionsvredet till respektive AV-läge.

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktion	Användning
0	AV-läge
	Ugnslampa - Tänds utan någon tillagningsfunktion.
	Över/Undervärme - Värmen kommer från både det övre och det undre värmeelementet. För bakning och stekning på en ugnsnivå.
	Övervärme - Värmen kommer endast från det övre värmeelementet. För att slutföra tillagningen av maträtter.
	Undervärme - Värmen kommer endast från det undre värmeelementet. För bakning av kakor med knapriga eller krispiga bottenar.
	Grill - För grillning av liten mängd tunna livsmedel i mitten av gallret. För rostning av bröd.
	Max grill - Värmen kommer från hela grillelementet. För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För rostning av bröd.
	Varmluftsgratinering - Grillelementet och fläkten tillsammans, varm luft cirkulerar runt livsmedlet. För tillagning av stora köttstycken.
	Tillagning med fläkt - För att steka och baka mat som kräver samma tillagningstemperatur, på olika nivåer, utan att aromerna blandas.
	Upptining - För att tina upp frysta livsmedel. Temperaturvredet måste vara inställt på AV-läget.
	Pizza - Det undre elementet tillför värme direkt till undersidan av pizza, quiche eller pajer medan fläkten cirkulerar luft för att tillaga garneringen eller fyllningen på ovansidan.

Effektindikering

Effektindikeringen (se "Produktbeskriving") tänds när ugnens funktionsvred ställs in.


Temperaturindikator

Temperaturindikatorn (se "Produktbeskriving") tänds när ugnen värms upp. Den släcks när ugnen uppnår rätt temperatur. Indikatorn tänds och släcks sedan omväxlande för att indikera att temperaturen upprätthålls.

Säkerhetstermostat

För att undvika farlig överhettning på grund av felaktig användning av ugnen, eller defekta komponenter, är ugnen utrustad med en säkerhetstermostat som vid behov kopplar bort strömmen. Ugnen sätts automatiskt på igen när temperaturen sjunker.


Försök inte att reparera säkerhetstermostaten på egen hand om det blir något fel på den. Kontakta kundtjänst.

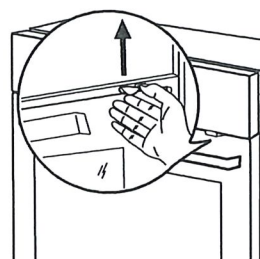

För att öppna ugnen med barnlåset på plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom visas i figuren. Stäng luckan utan att dra i barnlåset.

Kylfläkt

Kylfläkten (syns ej) håller kontrollpanelen, reglagen och ugnsluckans handtag svala. När ugnen är påslagen startar fläkten automatiskt. Varm luft strömmar då ut genom ventilationsöppningarna nära ugnsluckans handtag. Fläkten kan vara igång även efter det att ugnen stängs av för att hålla reglagen kalla.

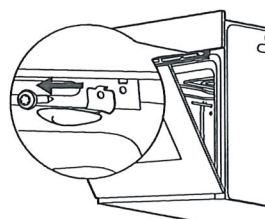


För att demontera barnlåset, öppna ugnsluckan och skruva loss låset med medföljande skruvnyckel som du finner i tillbehörspåsen.

Mekaniskt barnlås

Ugnen levereras med ett monterat och aktiverat barnlås. Det sitter precis under ugnens kontrollpanel på höger sida.

Klockfunktioner

Symbol	Funktion	Beskrivning
I→I	Koktid	För att ställa in hur länge ugnen skall vara i drift
→I	Stopptid	För att ställa in när ugnen skall stängas av
I→I→I	Koktid och Stopptid i kombination	För att ställa in en fördröjd start av ugnen
🔔	Timer	För att ställa in en timertid. En signal hörs när tiden har gått ut
🕒	Klocka	För att ställa klockan
🍖	Matlagningstermometer	Mäter innertemperaturen när stora köttstycken steks

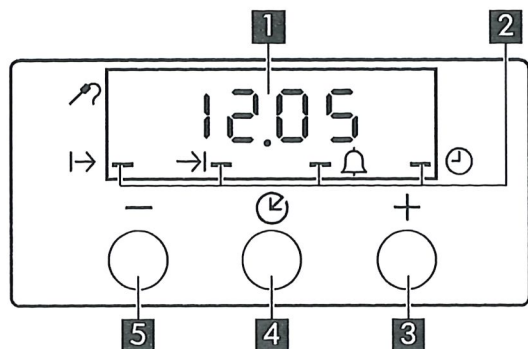

- 1 Display för visning av tid och matlagningstermometers temperatur
- 2 Funktionsindikeringar
- 3 Knapp " + "
- 4 Valknapp (circular arrow)
- 5 Knapp " - "

Inställning av klockfunktioner

- Tryck upprepade gånger på Valknappen (circular arrow) tills indikeringen för önskad funktion blinkar.
- För att ställa in eller ändra tiden, använd " + " / " - " inom 5 sekunder. Därefter börjar den inställda tiden att räknas ner.

Avbryta klockfunktionen

Tryck på Valknappen (circular arrow) tills funktionsindikeringen visar den rätta funktionen och tryck på knappen " - ". Efter några sekunder slocknar klockfunktionen.

Matlagningstermometer

Matlagningstermometern mäter innetemperaturen på kött. När köttet uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.

- Du bör helst endast använda den matlagningstermometer som rekommenderas för denna produkt.

Varning Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador! Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerspets och kontakt.

- Sätt i matlagningstermometerspets i uttaget på ugnens sidovägg.
- För in matlagningstermometern så att spetsen hamnar mitt i köttstycket.
- Tryck upprepade gånger på knappen (circular arrow) tills indikeringen Matlagningstermometer blinkar.

- Använd knapparna " + " / " - " för att ställa in den önskade innetemperaturen. Du kan ställa in temperaturen från 30 till 99 °C. Se rekommenderade värden i tabellen.
- Använd kontrollvreden för att ställa in önskad ugnsfunktion och temperatur.
- När köttet uppnår den inställda innetemperaturen stängs ugnen av automatiskt.
- Tag bort matlagningstermometern.

Rekommenderade innetemperaturer	
50 °C	Röd i mitten
60 °C	Rosa i mitten
70 °C	Genomstekt

Om tillagningsnivån inte är tillfredsställande, utför ovanstående steg på nytt och ställ in en högre innetemperatur.

Stänga av displayen

- Du kan spara energi genom att stänga av klockdisplayen.
- Håll knapparna " + " och " - " intryckta samtidigt i 5 sekunder. Därefter stängs displayen av.
 - Tryck på en valfri knapp för att sätta på displayen igen.

Tillagningstabeller

Vikt (kg)	Maträtt	Ugnsfunktion	Nivå	Ugnstemperatur (°C)	Koktid (minuter)
1	Griskött / Lammkött		2	180	100-110
1	Kalvkött / Nötkött		2	190	70-100
1,2	Kyckling / Hare		2	200	70-80
1,5	Anka		1	160	120-150
3	Gås		1	160	150-200
4	Kalkon		1	180	210-240
1	Fisk		2	190	30-40
1	Fyllda pepperonitomater / Ugnstekta potatis		2	190	50-70
	Snabbkakor		2	160	45-55
1	Paj		2	160	80-100
	Småkakor		3	140	25-35
2	Lasagne		2	180	45-60
1	Franskbröd		2	190	50-60
1	Pizza		1	190	25-35

⚠ Varning Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ inte stekfat eller bakplåtar på ugnens botten. Emaljen i ugnen kan skadas av hettan som genereras.

⚠ Varning Ha alltid ugnsluckan stängd när du lagar mat, även när du grillar. Var

försiktig när du öppnar ugnsluckan. Låt inte luckan falla ned - håll i luckans handtag tills luckan har öppnats helt.

Underhåll och rengöring

⚠ Varning Stäng av ugnen och låt den kallna före rengöring.

⚠ Varning Av säkerhetsskäl får ugnen inte rengöras med ång- eller högtryckstvätt.

⚠ Varning Var noga med att alltid hålla ugnen ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand, särskilt i droppan.

Ugnens utsida

- Torka av ugnens framsida med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel.
- Använd vanliga rengöringsmedel till metallorna.
- Använd inte skurmedel eller svampar med slipeffekt.

Ugnsutrymme

- Tänd ugnsbelysningen före rengöring.
- Rengör sedan ugnsutrymmet med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel. Låt sedan ugnen själv torka.

Tillbehör

Rengör alla tillbehör (galler, bakplåt, ugnstegar, etc.) med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel efter varje användningstillfälle och torka noga. Blötlägg delarna en stund för att underlätta rengöringen.


Rengöring av ugnsluckan

Ugnsluckan har två glasrutor monterade som ett dubbelglas. Demontera ugnsluckan och glasrutorna för att underlätta rengöringen.


⚠ Varning Ugnsluckan kan plötsligt slå igen om du försöker ta bort glasrutorna när luckan fortfarande är monterad.

Demontering av ugnslucka och glasrutor

1

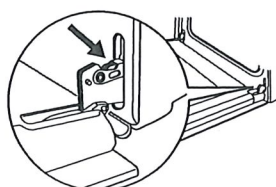


2

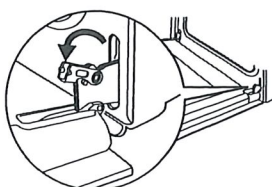


Öppna luckan helt och håll i de två gångjärnen. Lyft upp och vrid spakarna på de två gångjärnen.

3

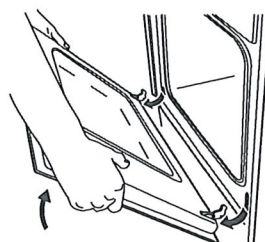


4

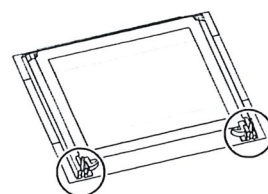


Stäng luckan till den första öppna positionen (cirka 45°). Dra sedan luckan mot dig och avlägsna den från sätet.

Lägg luckan ned på ett stadigt och mjukt underlag (t.ex. en filt).

5

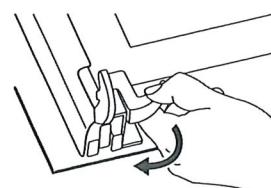


6

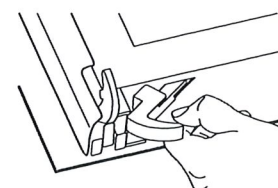


Lossa låssystemet för att ta bort glasrutorna.

7

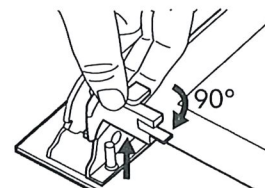

8

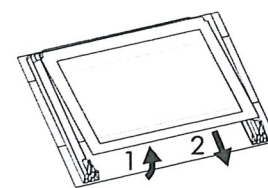


Vrid de två fästena 90° och lossa dem försiktigt från sätet. Lyft och avlägsna glasrutorna.

Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka glasrutorna noga.



Montering av ugnslucka och glasrutor

Sätt tillbaka glasrutorna och ugnsluckan på plats när du är klar med rengöringen. Gör detta genom att följa anvisningarna för demontering i omvänd ordning.

Den inre glasrutan måste monteras så att den dekorativa ramen (screentryck) är vänd utåt. För att kontrollera att glasrutan är korrekt monterad kan du dra med fingrarna över glasrutans inre yta. Glasrutan är korrekt monterad om du då inte känner någon strävhet. Placera den inre glasrutan i dess säten såsom visas nedan.

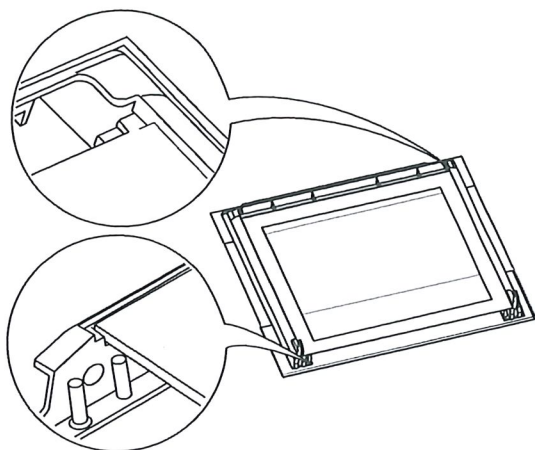**Ugnsstegar**

För att rengöra ugnsutrymmets sidoväggar kan ugnsstegarna tas bort.

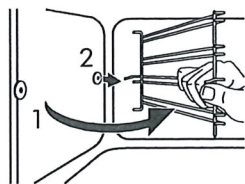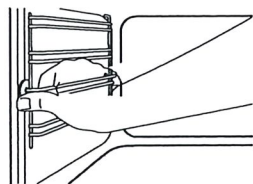1**2**

Drag först ut stegarna framtill från ugnssidan.


Haka sedan av dem baktill.

Sätt tillbaka ugnsstegarna genom att följa anvisningarna ovan i omvänd ordning.

Viktigt Styrapparnas avrundade ändar skall peka framåt.

Byte av glödlampa och rengöring av lampglas

⚠ Varning Stäng av ugnen och koppla loss den från eluttaget innan du byter ut ugnslampan (se avsnittet "Produktbeskrivning").

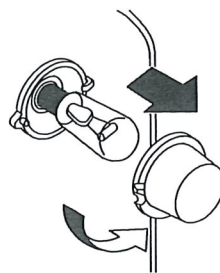

1. Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs. Rengör lampglaset.
2. Byt ut ugnslampan mot en värmelålig lampan med följande märkdata: 15/25 watt, 230 volt (50 Hz), 300 °C (sockel: E14).
3. Sätt tillbaka lampglaset på plats.

Om maskinen inte fungerar

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Ugnen fungerar inte	De nödvändiga inställningarna är inte gjorda	Kontrollera att tillagningsfunktion och temperatur har ställts in
Ugnen fungerar inte	Ugnen är inte nätansluten på korrekt sätt och/eller eluttaget är strömlöst	Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten och att strömförsörjningen är påslagen
Temperaturindikeringen tänds inte	De nödvändiga inställningarna är inte gjorda	Välj tillagningsfunktion och temperatur
Ugnslampan fungerar inte	Glödlampan är trasig	Byt ut glödlampan
Ånga och kondens av-sätts på maten och i ugnsutrymmet	Maten har fått stå kvar för länge i ugnen	Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15-20 minuter när tillagningen är klar
"12.00" visas i displayen och indikeringen Klocka blinkar	Strömavbrott.	Ställ in klockan igen
F11 visas i displayen	Matlagningstermometerns kontakt sitter inte ordentligt i uttaget	Sätt i matlagningstermometerns kontakt ordentligt i uttaget på ugnens sidovägg

Om ett fel uppstår, försök först att åtgärda problemet på egen hand. Kontakta din återförsäljare eller vår serviceavdelning om du inte kan lösa problemet.

i Om du har hanterat ugnen på fel sätt, eller om installationen inte har utförts av en behörig tekniker, och du måste tillkalla en servicetekniker från vår kundtjänst eller din återförsäljare kanske detta besök inte är kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.

Tekniska data

Mått (invändiga)	Bredd Höjd Djup	395 335 400
Användbar volym	53 liter	
Maximal yta på bakplåt (netto)	1130 cm ²	
Undre värmeelement	1000 W	
Övre värmeelement	800 W	
Övervärme + undervärme	1800 W	
Grill	1650 W	
Max Grill	2450 W	
Termisk grill	2450 W	

Varmluft	2025 W
Pizza	2675 W
Ugnslampa	25 W
Kylfläkt	25 W
Varmluftsmotor	25 W
Total effekt ¹⁾	2700 W
Antal funktioner	9
Energiförbrukning	0,78 kWh
Energiförbrukning med en standardrätt och undervärme	0,79 kWh
Energiförbrukning med en standardrätt och varmluft	0,78 kWh

1) Information om elektrisk anslutning, nätspänning och total effekt anges på typskylten (se "Produktbeskrivning").

Installation

⚠️ Försiktighet Se monteringsanvisningarna för installationen.

⚠️ Varning Endast en kvalificerad och kompetent person får installera ugnen. Om du inte kontakter en kvalificerad och kompetent person gäller inte garantin om skador uppstår.

- Se till att urtagets mått är lämpliga innan du bygger in ugnen i köksenheten.
- Se till att installationen av ugnen förses med ett skydd mot elektriska stötar.
- Enligt gällande bestämmelser måste alla delar som ingår i skyddet mot elektriska stötar vara förankrade på ett sådant sätt att de inte kan demonteras utan verktyg.

- Ugnen kan installeras med dess baksida och ena sidan mot en annan apparat eller vägg som är högre. Den andra sidan måste vara vänd mot en panel eller apparat som har samma höjd.
- Den inbyggda enheten måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.
- Inbyggda ugnar och spisytor är försedda med speciella anslutningssystem. Av säkerhetsskäl får du endast kombinera produkter från samma tillverkare.

Elektrisk anslutning

⚠️ Varning Endast en kvalificerad elektriker och kompetent person får utföra den elektriska installationen.

- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att dessa säkerhetsåtgärder inte har följts.
- Jorda ugnen enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
- Kontrollera att elnätets spänning och effekt överensstämmer med ugnens märkdata som anges på typskylten.
- Ugnen levereras med en nätkabel utan stickkontakt.

- Elektriska komponenter får endast installeras eller bytas ut av vår serviceavdelning eller annan kvalificerad servicepersonal.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand föreligger.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig när ugnen har installerats.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla loss ugnen från eluttaget - ta tag i stickkontakten.

Miljöskydd

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Material märkta med symbolen  kan återvinnas. Kassera förpackningsmaterialen i lämpliga uppsamlingsbehållare för återvinning.

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA garantin?

Garantin gäller i fem (5) år från det datum då du köpte produkten hos IKEA, såvida inte produkten är benämnd LAGAN: för dessa produkter gäller garantin i två (2) år. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om servicearbete utförs under garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vilka produkter täcks inte av IKEAs femåriga garanti?

Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA före den 1 augusti 2007.

- Anslut ugnen till elnätet via en franskiljare som kan göra ugnen strömlös i alla poler med ett kontaktavstånd på minst 3 mm, t.ex. automatisk linjefrånkopplare, jordfelsbrytare eller säkring.



Denna ugn uppfyller kraven enligt gällande EG-direktiv för CE-märkning.

Innan hushållsapparaten kasseras

 **Varning** Gör på följande sätt för att kassera hushållsapparaten:

- Koppla loss hushållsapparaten från eluttaget.
- Klipp av nätkabeln och kassera den.
- Förstör lucklöset. Detta gör att barn inte kan bli inneslängda i hushållsapparaten med risk för deras liv. Risk för kvävning föreligger.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbyta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.

- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslins- och bestickskorgar, tilllopps- och tömningsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.
- Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:

- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,
- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:

1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEA-produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:
 - IKEAs övergripande köksinstallation,
 - anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?

Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.

Viktigt För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnummer som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du kontaktar oss, se till att du har artikelnumret (den 8-siffriga koden) till hands för aktuell produkt.

Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger IKEA:s produkt-namn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.

Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktokumentationen innan du kontaktar oss.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	0700 10 218	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man.-fre. 09.00-20.00 lør. 09.00-16.00 1 søndag pr. måned, normalt første søndag i måneden
Deutschland	01803-334532	(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend	8 bis 20 Werktage
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznapi 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 and/or 0900 BEL IKEA	"0,10 EUR/min (niet lokaal) Incl. BTW"	ma-vr 9.00-21.00 zat 9.00-20.00 zon 9.00-18.00
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	zum Ortstarif	8 bis 20 Werktage
Polska	012 297 8787	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	0212121224	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	0207 85 1000	Kotimaan puhelun hinta	arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30-20.00 lör-sön 9.30-18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміські дзвінки платні	9 - 21 в робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays

